

Balcão Caixa/ Atendimento Riviera 100% MDF

PASSO-A-PASSO

PASSO 1:

- Juntar os painéis (3), com a chapa metálica;

PASSO 2:

- Fixar as laterais (2) com os painéis 3 e a prateleira interna;

PASSO 3:


- Unir as laterais e fundo da gaveta com o dispositivo;

PASSO 4:

- Fixar a frentes da gaveta e suas corredeiras

PASSO 5:

- Fixar o trilho da corredeira na lateral da bancada e encaixar a gaveta.

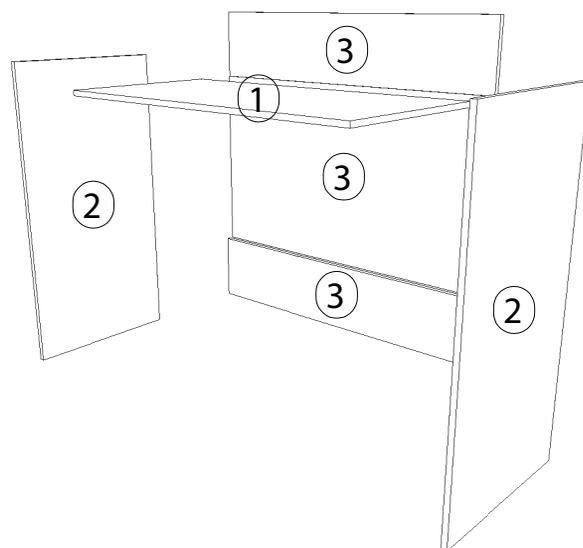

Item	Descrição	Rep.
1	Tampo Linear Reto	1
2	Painel Vertical 15	2
3	Painel Frontal 15	3